

手開發票支票列印機 操作說明書

發票、支票、傳票、
取款單、匯款單、各式單據



台灣製造

目錄

功能介紹	1
支票機簡易操作說明	2-3
發票列印機規格操作	4
1.買受人.....	5
2.統一編號、品名	6
3.數量設定	7
4.單價設定、金額設定	8
5.銷售額合計、營業稅、總計的設定	8
6.金額限制發出啤、發票上下位置微調、清除鍵	8
支票列印詳解	
1.設定 a.列印位置參數設定.....	9-11
b.列印幣別選擇	12
c.現在時間設定RTC	12
d.客戶抬頭設定	13
e.畫素設定	14
f.統計開出的總金額/總張數TOTAL.....	14
2.支票兌現日期DATE.....	15
3.支票抬頭	16
4.幣別	17
5.金額、禁止背書轉讓、蜂鳴器、現在時間設定	18
6.支票或紙張列印方法	19-20
7.支票規格設定、更換色帶	21
8.故障代碼顯示	22
發票如何拆解	23




====支票機簡易操作說明====

壹.支票機規格如下(簡易操作說明):

1.抬頭(收票人):

(1)最多可設定組數為99組

(2)每組收票人抬頭名稱最多56個英文字或28個中文字

(3)進入收票人抬頭設定畫面時,右上角  欄位的數字 NN SS/MM 其含意為 NN(現在要設定組數), SS(已設定組數), MM(可最大組數)

(4)抬頭設定畫面 -> 輸入文字 -> 按  欄位 -> 會先搜尋所輸入文字的組數->如找不到才進入第一組


(5)新抬頭設定有兩種方式:

一為列印完後 -> 進入收票人抬頭設定 -> 進入第一個未設定組數

二為在主畫面 -> 進入設定畫面  -> 進入收票人抬頭畫面

-> 如在已設定組數則壓 OK 鍵-> 進入第一個未設定組數

(6)選已設定的收票人抬頭有兩種方式:

一為列印完後 -> 進入收票人抬頭設定 -> 進入第一個未設定組數 -> 按  收票人抬頭欄位-> 選組數 -> 壓 OK 回主畫面

二為在主畫面 -> 進入設定畫面  -> 進入收票人抬頭(設置)畫面 -> 按  收票人抬頭欄位-> 選組數 -> 壓 OK 回收票人抬頭畫面 ->

壓  回設定畫面 -> 壓  回主畫面

2. 清除設定: 任何人壓清除鍵0.5秒皆可清除所有設定成初始值。

3. 錯誤顯示: 開機後如檢測到硬體有問題時, 會在主畫面下方(RTC的上面)顯示錯誤代碼 E:xx

(1) E:01--LCM 模組通信不良

(5) E:10--U6 第二顆記憶IC不良

(2) E:02--備用

(6) E:20--馬達定位開關或X軸馬達不良


(3) E:04--RTC 模組不良

(7) E:40--Y 軸定位 SENSOR A不良

(4) E:08--U7 第一顆記憶IC不良

(8) E:80--第三顆記憶IC不良

由於有可能多個不良存在,此時會把各代碼用16位數方式相加後顯示出來,例如 E:22,E:09 等.如故障排除要重新開機才能去掉錯誤代碼.

4. 列印設定: 進入設定畫面  -> 列印模式選擇畫面 -> 可選 英文, 印尼文, 中文, 數字 等4種列印模式


5. 中文抬頭設定: (開機設定為英文抬頭模式)

(1) 列印設定先要選為 "中文" 列印模式, 才能進入 "中文抬頭設定畫面".

(2) 收票"OTHER1" 的列印位置要設定, 才能列印出所選的中文抬頭.

(3) 在英文抬頭模式時: 要先進入 "英文抬頭組數選擇畫面" -> 壓右上角 "中文" 字位置-> 進入 "中文抬頭設定畫面" -> 選中文抬頭

(4) 在中文抬頭模式時: 可直接壓主畫面的收票人抬頭欄位 -> 進入 "中文抬頭設定畫面"-> 選中文抬頭

(5) 在 "中文抬頭設定畫面" -> 壓  -> 取消中文抬頭模式 -> 進入 "英文抬頭設定畫面"

6. 開票日期設定: 年份可設定 2位數, 3位數, 4位數.


(1) 設定2位數時會依所設定的2個YY1,YY2列印位置列印.

(2) 設定3,4位數時會依所設定的YY1列印位置直接列印出年份來.

(3) 3,4位數改為2位數: 游標移到最後一位再用 "左移鍵" 刪掉此位數.



三聯發票與支票對齊位置

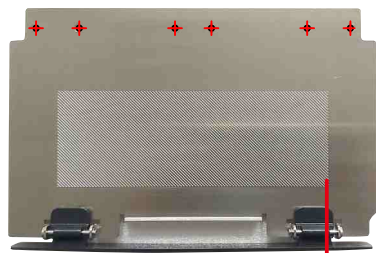

二聯發票對齊位置

★ 支票發票需反向放入(剪發票訂書針時請注意真會噴飛請用手壓住)

★ 發票複寫紙不可超出發票底部1.4公分,否則列印位置會有誤差

★ 支票發票需放在印字頭下方

貳.發票機規格:

1.操作在主畫面點按三聯式發票/二聯式發票


兌現日期		禁止背書轉讓		BANK 1
收票人				BANK 2
幣別	金額			BANK 3
			P	三聯發票
				二聯發票



2.進入三聯式發票或二聯式發票

買受人			
統一編號		日期	月 日
品名	數量	單價	金額
銷 售 額	合 計		
營 業 稅	應 稅	零 稅 率	免 稅
總	計		
備 註			
	-5+	C	P

買受人			
日 期		備 註	
品 名	數 量	單 價	金 額
總	計		
課 稅 別	應 稅	零 稅 率	免 稅
	-5+	C	P

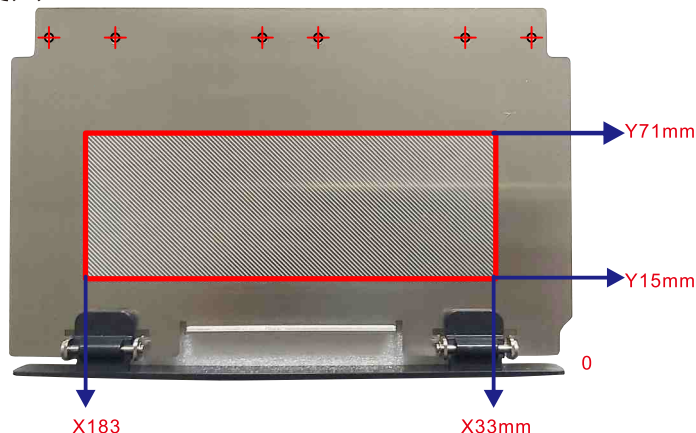1.買受人:



- (1) 最多可設定組數為 999 組
- (2) 每組買受人名稱最多 20 個中文字
- (3) 進入買受人設定畫面時, 右上角搜尋欄位的數字 nnn 為現在要設定的組數
- (4) 在買受人設定畫面 -> 輸入文字 -> 按搜尋欄位 -> 會從下一組開始搜尋所輸入文字的組數 -> 如找不到會進入下一組
- (5) 買受人設定有兩種方式:
 - 一 在發票畫面列印完後-> 進入買受人設定畫面 -> 進入第一個未設定組數-> 輸入文字->壓OK->儲存現有組數並回到發票畫面
 - 二 在主畫面 -> 進入設定畫面  -> 進入發票畫面 -> 進入第一個未設定組數 -> 輸入文字-> 壓 OK -> 儲存現有組數並進入下一組未設定組數(設定內只能設定不能列印)
- (6) 選已設定的買受人有兩種方式:
 - 一 主畫面 -> 進入發票畫面-> 進入買受人設定畫面 -> 輸入文字 -> 按搜尋欄位 -> 選組數-> 壓 OK 回發票畫面
 - 二 主畫面 -> 進入設定畫面 -> 進入發票畫面 -> 進入買受人設定畫面 -> 輸入文字-> 按搜尋欄位 -> 選組數 -> 壓 OK 回買受人設定畫面 -> 壓  回發票畫面

2. 統一編號：


買受人			
統一編號		日期	月 日
品名	數量	單價	金額
銷售額合計			
營業稅	應稅	零稅率	免稅
總計			
備註			


  -5+  

- (1) 於發票畫面 -> 選好買受人 -> 壓統一編號欄位 -> 進入數字輸入畫面-> 輸入統一編號-> 壓 OK 回發票畫面, 並將統一編號自動儲存在此買受人資料裡,
- (2) 如買受人已有輸入統一編號時, 選買受人時統一編號會自動顯示出來

3. 品名:(需要在 先設定)

- (1) 最多可設定組數為 999 組
- (2) 每組品名名稱最多 16 個中文字或 32 個英文數字, 亦可混合設定
- (3) 品名畫面:以頁為單位, 每頁 16 組品名名稱, 右邊有上下頁及搜尋,跳出等欄位
- (4) 品名名稱設定:

主畫面 -> 進入設定  畫面 -> 壓品名欄位 -> 進入品名畫面 -> 選要設定的品名組數-> 壓此欄位 -> 進入品名設定畫面 (右上角欄位的數字 nnn 為現在要設定的組數)-> 輸入中英文數字 -> 壓 OK -> 儲存現有組數並進入下一組未設定組數

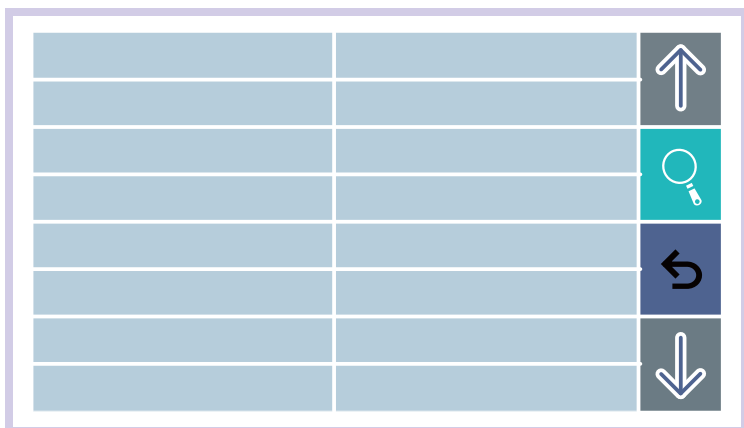

(5) 品名搜尋：

於品名畫面 -> 壓搜尋欄位 -> 進入品名搜尋輸入畫面 (右上角搜尋欄位多了 "S" 的英文字,

表示現在只提供搜尋功能) -> 輸入文數字 -> 會從下一頁開始搜尋所輸入文字的組數 -> 如找不到會進入第一頁

(6) 發票畫面的品名選定：

(A) 於發票畫面 -> 選品名欄位 -> 進入品名畫面 -> 選定所要的品名組數 -> 壓此品名欄位 -> 回發票畫面

(B) 如品名名稱一個欄位放不下時, 會自動放到下個品名欄位, 如品名名稱無法在此頁面放下時會發出 "嗶嗶" 警告聲

4. 數量設定：

(1) 於發票畫面 -> 選數量欄位 -> 進入數字輸入畫面 -> 輸入數量 -> 壓 OK 回發票畫面

(2) 最多可設定 6 位數

5. 單價設定：

(1) 於發票畫面 -> 選單價欄位 -> 進入數字輸入畫面 -> 輸入數量
-> 壓 OK 回發票畫面

(2) 最多可設定 6 位數 (含最多 3 位小數點)

6. 金額設定：

(1) 如該品名的數量及單價已設定：壓金額欄位 -> 該欄位自動算出金額並顯示

(2) 如該品名的數量及單價皆未設定：於發票畫面 -> 選金額欄位 -> 進入數字輸入畫面 -> 輸入數量 -> 壓 OK 回發票畫面

(3) 最多可設定 9 位數 (含最多 3 位小數點)

7. 銷售價額合計, 營業稅, 總計的設定：

(1) 於發票畫面 -> 點選相對的欄位 -> 自動算出金額並顯示 (4捨5入)

(2) 最多有 9 位數

8. 第 6,7 項的金額如大於欄位允許的範圍時會發出 "嗶嗶" 警告聲

9. 發票位置微調+調整位置越低 - 調整位置越高

買受人				日期	月	日
統一編號				單價	金	額
品名	數量	單價	金額			
銷售額合計						
營業稅	應稅	零稅率	免稅			
總計						
備註						

← -5+ C P

10. **C** 為清除鍵

支票與發票需平整放入避免卡紙

單價與金額如果有更改金額的地方需要再點選過才會再更改，本機在正常使用情形下所開立金額稅金應當是正確的對於發票金額稅金是否正確應自行審慎檢查，本公司對金額稅金與否不負法律上之責任。

支票列印詳解

本台支票機為最新機種採用觸控顯示器

可列印中文開票人/中文收票人/中英文大寫金額/小寫金額/兌現日期
/禁止背書轉讓/取款單/匯款單/全世界幣別/台灣手寫三聯式、二聯式
都可列印

輸入數字自動翻譯成英文/印尼文/中文/數字金額並列印

1.設定 7.蜂鳴器 8.現在時間 9.列印

機器使用前須先設定列印位置參數(如有問題可聯絡經銷商)

1.設定:點選  後觸控顯示器出現下面項目

注意:開機時支票格式皆顯示在銀行1，如果要設定其他銀行請至參數設定

1.設定 2.蜂鳴器 3.現在時間 4.列印

a. 列印位置參數設定: 點選

參數設定

用  移動頁面 (參數就是支票上列印位置的X軸Y軸以mm為單位)

列印位置以mm為單位XY都須要設定才會列印

參數要消除按數值mm再點選  再點選  即消除

內部有參考值, 可進入修改

要整個參數消除可以直接點選垃圾桶 

LCD會再次讓您確認




取消

保留



確認

全部刪除

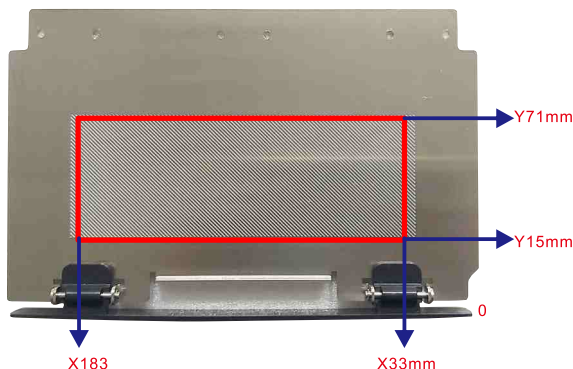

X軸右邊起0mm-32mm不列印,
33mm開始列印到183mm,

X軸左邊183mm-215mm不列印

Y軸從前面起0mm-14mm不列印,
15mm開始列印到71mm.

內部已設定彰化銀行參數

開票人中文名字 :

開票人中文位置 : mm. Y: mm. 

收票人中文位置 : 48 mm. Y: 22 mm. 

金額大寫位置 : 46 mm. Y: 32 mm.

金額大寫2位置 : 100 mm. Y: 43 mm.

金額小寫位置 : 40 mm. Y: 40 mm.



OK

抬頭及金額大寫X:對位為字的中間
Y:對位為字的中間
單位都為mm

YY(年): X: 108 mm. Y: 17 mm. 

YY(年): X: 111 mm. Y: 17 mm. 

MM(月): X: 120 mm. Y: 17 mm.

MM(月): X: 123 mm. Y: 17 mm.

DD(日): X: 132 mm. Y: 17 mm.

DD(日): X: 135 mm. Y: 17 mm.



OK


日期及金額小寫X:對位為字的底部
Y:對位為字的底部

BANK 1~BANK 3可設定三家銀行的參數

起始點以右前方X:00 Y:00開始往X軸Y軸延伸

注意: 列印有效範圍在斜線區塊內, 列印誤差為 $\pm 2\text{mm}$

設定開票人的公司名字:點選後出現下面中文鍵盤

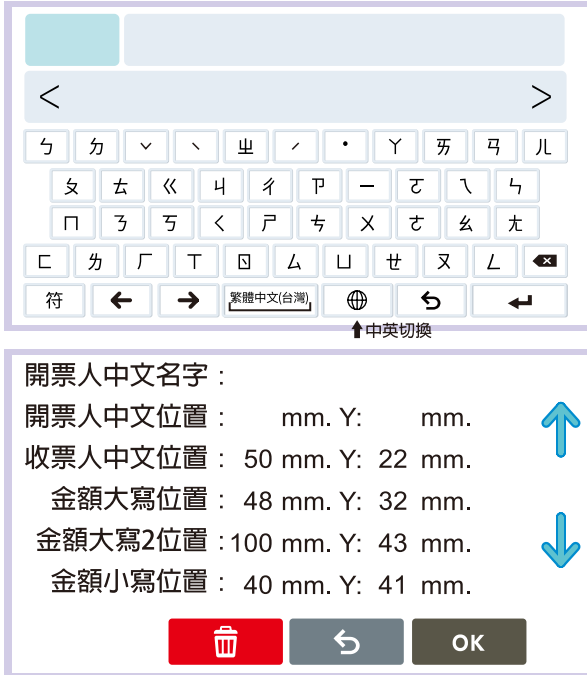

The image shows a screenshot of a device's settings menu for invoice issuer names. At the top is a screenshot of a Chinese keyboard. Below it, the settings menu lists the following options:


- 開票人中文名字 :
- 開票人中文位置 : mm. Y: mm. (with an up arrow)
- 收票人中文位置 : 50 mm. Y: 22 mm.
- 金額大寫位置 : 48 mm. Y: 32 mm.
- 金額大寫2位置 : 100 mm. Y: 43 mm. (with a down arrow)
- 金額小寫位置 : 40 mm. Y: 41 mm.

At the bottom of the menu are three buttons: a red trash can icon, a grey back arrow, and a grey 'OK' button.

有些支票已印好開票人就不用設定開票人中文位名字及位置

- YY1(年):X: 108 mm. Y: 18 mm年列印位置
- YY1(年):X: 111 mm. Y: 18 mm年列印位置
- YY1(月):X: 120 mm. Y: 18 mm月列印位置
- YY1(月):X: 123 mm. Y: 18 mm月列印位置
- YY1(日):X: 132 mm. Y: 18 mm日列印位置
- YY1(日):X: 135 mm. Y: 18 mm日列印位置

修改參數時點選X軸或Y軸的數值即會出現數字鍵盤，數入正確參數再按輸入鍵，再按回復鍵回到設定畫面

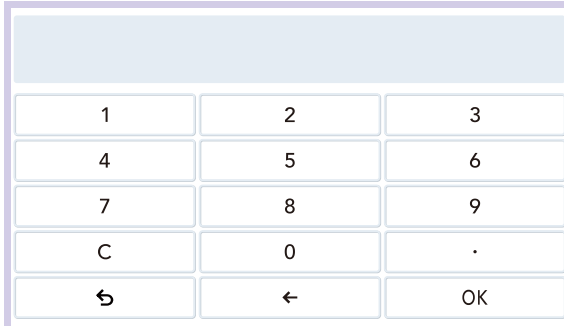

The image shows a screenshot of a numeric keypad with the following layout:

1	2	3
4	5	6
7	8	9
C	0	.
↵	←	OK

b. 列印幣別選擇 點選  列印模式

英文	English	
印尼文	Indonesian	
繁體中文	中文	
阿拉伯數字	Digital 數字	↶

1. 選擇English在大寫金額位置會打印英文字金額
2. 選擇Indonesian在大寫金額位置會打印尼文金額
3. 選擇中文在大寫金額位置會打印中文金額
4. 選擇數字在大寫金額位置會打阿拉伯數字金額，選定之後在點選回復鍵

c. 現在時間設定RTC: 點選出現數字鍵盤再給予修正  現在時間設定

修正日期後再點選 輸入 ^{RTC}

為前進鍵 為後退鍵

回復鍵

1	2	3
4	5	6
7	8	9
→	0	←
↶	OK	

d.收票人抬頭設定 收票人記憶


點選此項會出現下面鍵盤,輸入收票人後再按  下個收票人也是同樣輸入
本台會自動記憶收票人達99家

右上角PAYEE NAME會出現記憶家數/剩餘可記憶家數 
10代表現在的家數 09代表已經記憶家數 99代表可記憶家數



點選 

出現第1家收票人,點選  跳到第2家,點選  跳回第1家
或輸入關鍵字在按 

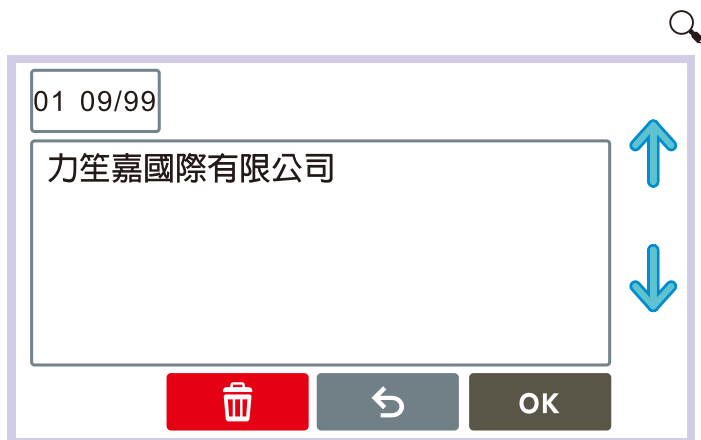

→再點選力笙嘉國際有限公司→再點選OK

要整個消除收票人可以直接點選垃圾桶



LCD會再次讓您確認

取消作廢



保留收票人

確認作廢



清除收票人

e.畫素設定Pixel  Pixel 1:2

Print pixels

直點選Pixel 1:1 代表列印出來畫素一般但列印速度比較快顏色淺

再點選Pixel 1:2 代表畫素高,通常設定此畫素顏色深

再點選Pixel 1:3 代表畫素最高,速度較慢一點列印效果最佳顏色最深



f.統計開出的總金額/總張數TOTAL




Grand total

直接點選統計出現

TP:總張數 TM:總金額

可點選C鍵  消除

或點選  回復鍵,關機此記憶會自動消除

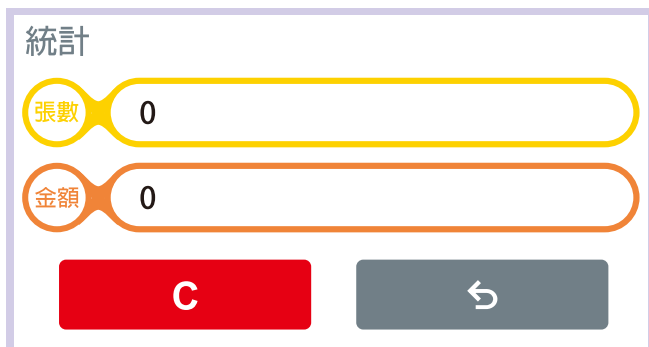

2.支票兌現日期DATE

直接點選兌現日期位置出現數字鍵盤

The screenshot shows a check cashing interface with several input fields and buttons. A red arrow points to the '兌現日期' (Date of Cash) field, which is highlighted in light green. Other fields include '禁止背書轉讓' (Prohibit Endorsement Transfer) in pink, '收票人' (Payee) in orange, '幣別' (Currency) in light blue, and '金額' (Amount) in light grey. On the right side, there are four circular buttons labeled 'BANK 1', 'BANK 2', 'BANK 3', and '三聯發票' (Sanlian Invoice). At the bottom, there are buttons for settings (gear icon), a speaker icon, a pink button, a green button with 'P', and another '三聯發票' button.

修正日期後再按

OK

輸入

←

為前進鍵

→

為後退鍵

↶

回復鍵

注意是日月年

日 月 年 (年可輸入2~4位數)

The screenshot shows a numeric keypad with the date '25-01-110' displayed at the top. The keypad has buttons for digits 1-9, 0, and navigation keys: left arrow, right arrow, and a return key (↶). The 'OK' button is located at the bottom right.

3.支票收票人抬頭設定(與第6頁d設定相同)

兌現日期 禁止背書轉讓

收票人

幣別 金額

BANK 1 第一家銀行




BANK 2 第二家銀行

BANK 3 第三家銀行

三聯發票

二聯發票

P

直接點選收票人後出現鍵盤,輸入收票人抬頭後按  輸入
列印後機器會幫您記憶,可記憶99家收票人
也可以在記憶先建檔,要印時再按右上角 
叫出記憶或是打第一個字在按  做關鍵搜尋



每次列印完支票後可再重複同樣金額抬頭

如果要更改抬頭直接點壓收票人就變空白再輸入其他人抬頭

4.幣別(限定3個字)

The screenshot shows a form with several fields and buttons. A red arrow points to the '4. 幣別' (Currency) field. To the right, there are three circular buttons labeled 'BANK 1', 'BANK 2', and 'BANK 3', corresponding to '第一家銀行', '第二家銀行', and '第三家銀行' respectively. The form includes fields for '2. 兌現日期', '3. 收票人', '5. 金額', and '6. 禁止背書轉讓'. There are also icons for a gear, a speaker, and a green button with the letter 'P'.


點選幣別出現英文鍵盤可直接輸入,

英文鍵盤按好再按  輸入


如果鍵盤沒有的圖型請按壓左下角!?!#鍵

 為前進鍵

 OK  輸入鍵  回復鍵

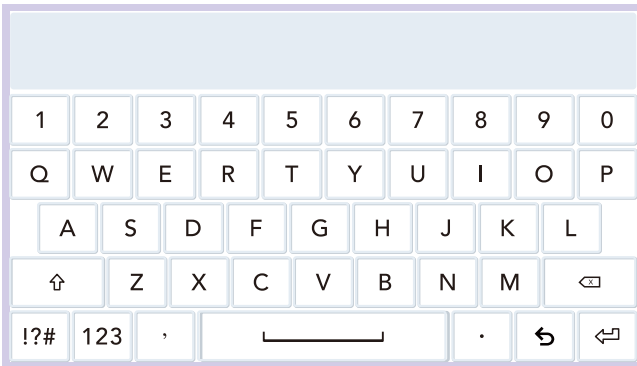

!?!# 選擇好再按  OK 才有輸入

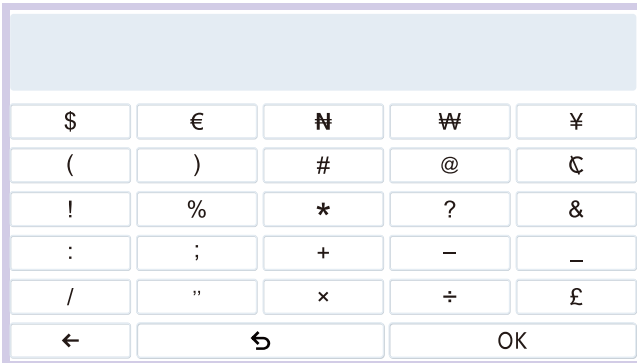

5.金額(12位數)(小數點2位)

第一家銀行

第二家銀行

第三家銀行

點選數字鍵盤金額再按OK輸入

← 為前進鍵

OK 輸入鍵

↶ 回復鍵

6.禁止背書轉讓(內建已固定位置列印)有些支票已印

按壓禁背消失不會列印

按壓禁背出現會列印禁止背書轉讓

7.蜂鳴器

點選 會響 按壓 不響

8.現在時間設定:LCD最下面中間部份現在時間設定

直接長選位置出現數字鍵盤

修正日期後再按 輸入


為前進鍵 為後退鍵 回復鍵

年 月 日 時 分

9. 支票或紙張列印




A. 按IN/OUT鍵讓托盤推出來

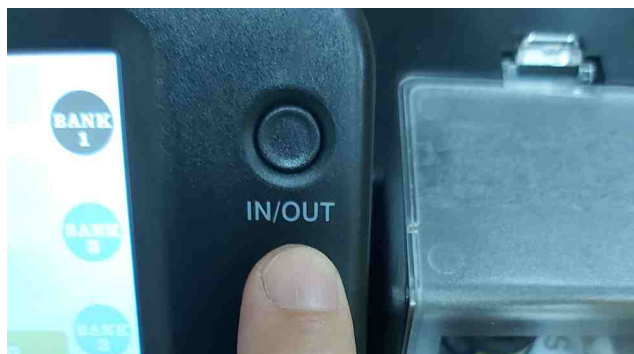

B. 將磁鐵壓桿往下壓，讓下方磁鐵吸磁固定磁鐵壓桿。



C.將支票**反方向**放入,
可以看透明視窗支票
是否在印字頭下方.

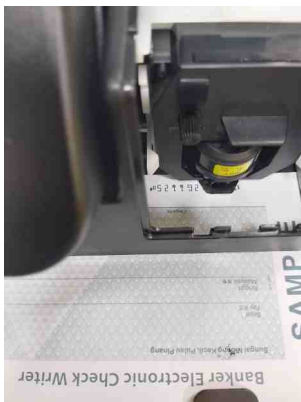


D.支票往右位置後再將磁鐵固定桿往上撥讓磁鐵壓桿夾住支票



E.輸入兌現日期/收票人/幣別/金額再按P鍵

P

F.托盤將支票送入,列印完推出.

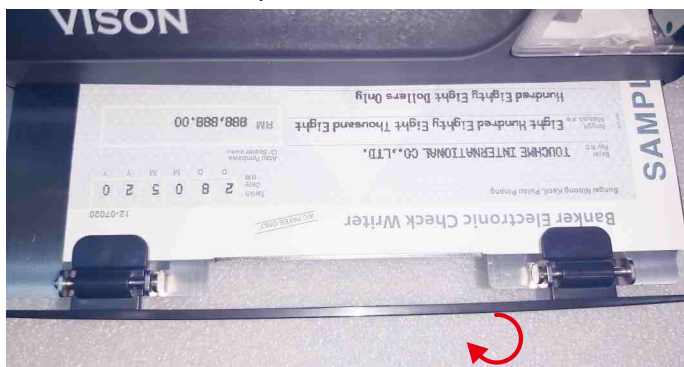

G.要再列印就2-6順序再重復

H.如果不再列印就將磁鐵壓桿往上撥,如果沒放好磁鐵托盤會再次退出

BANK
1

BANK
2

BANK
3

10.支票規格:有3家銀行不同規格

BANK1:通常設定為BANK1,按上述設定

BANK2:須按壓BANK2再來按設定

進入列印位置參數設定:按壓參數設定其他不須設定

BANK3:須按壓BANK3再來按設定

進入列印位置參數設定:按壓參數設定其他不須設定

11.更換色帶

a.按IN/OUT鍵讓托盤推出來。



a.先將透明蓋依箭頭方向打開




b.將色帶取出




c.將新色帶依箭頭方向旋緊



d.放入時色帶須放入印字頭跟色帶擋片的中間

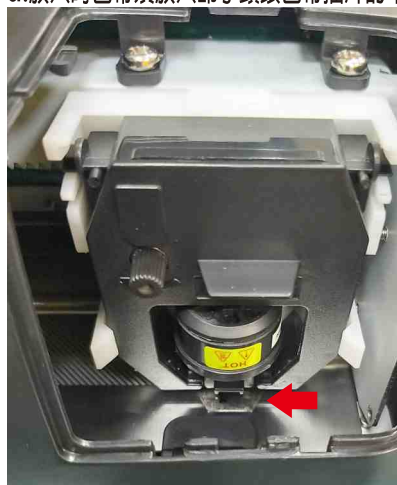

e.依箭頭方向將色帶旋緊

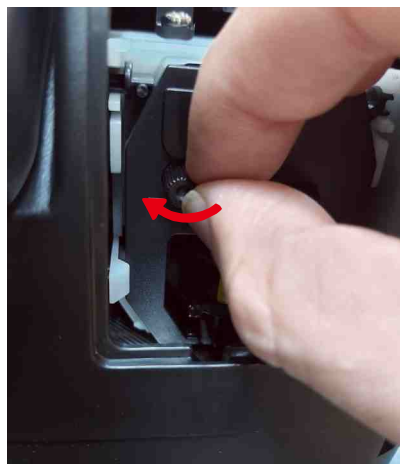

f.再將透明蓋蓋回



12.故障代碼顯示:


- 1.E:01 顯示器通信不良
- 2.E:04 時間計時器不良
- 3.E:08 第一顆記憶體不良
- 4.E:10 第二顆記憶體不良
- 5.E:12 第三顆記憶體不良
- 6.E:20 馬達定位或馬達定位開關不良

發票支票列印機

發票如何拆解:

1.將發票釘書針用斜口鉗折剪下來

(注意釘書針剪斷時需要手指固定避免噴到眼睛)

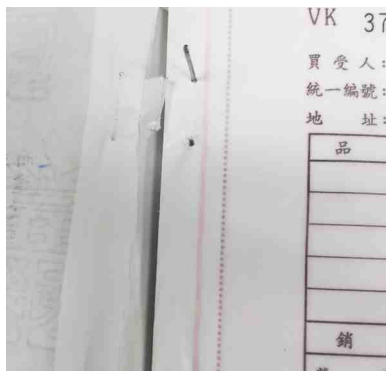

2.再將發票3張一份或4張一份取出放入複寫紙。

產品保證書

一、客戶名稱： _____

二、銷售公司名稱： _____ 電話： _____

三、購買日期： 中華民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日

四、產品名稱： _____

五、型別： _____ 製造號碼： _____

保證說明：

一、本保證書係購買本公司產品時交付顧客以後需要服務時提示之用。

二、本保證書內容請詳實填寫並經本公司及經銷商蓋章始為有效。

三、保證內容：

(1)免費服務年限為一年：自購買日起一年內在正常使用情況下，如產品故障則給予免費服務，耗材及贈品和人為疏失、天災地變的損壞不在此限。

(2)產品使用逾滿一年如需換修零件，酌收零件成本費。

四、本保證書請妥為保存，遺失恕不補發。

但如須服務則以製造號碼之出廠年度首日計算保證年限。

經
銷
商
簽
章