



印時鐘




USER'S MANUAL
中文簡易操作

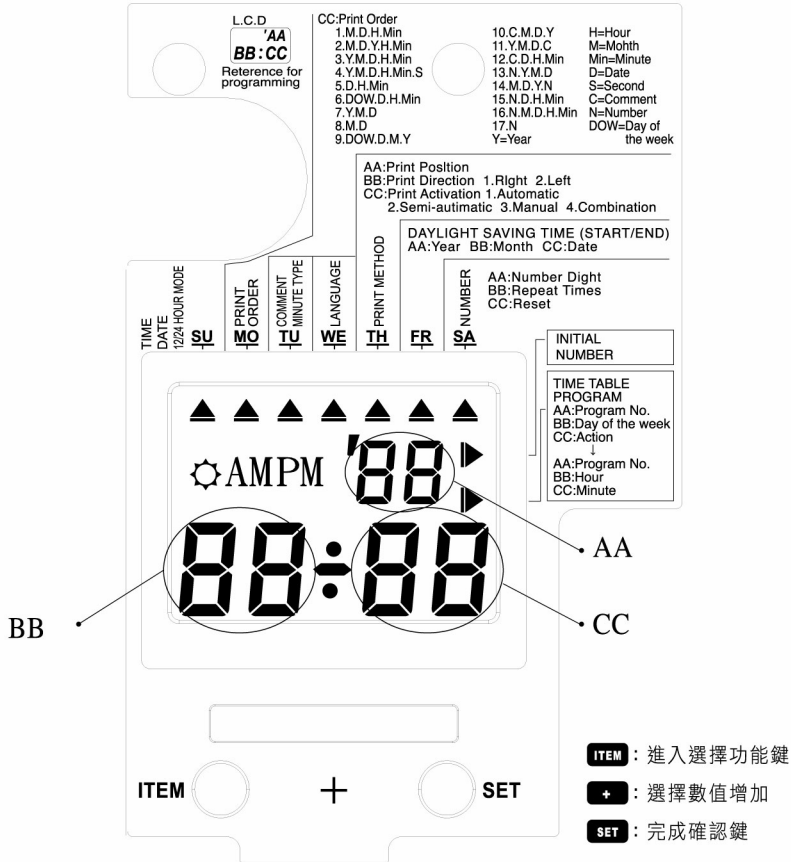

1. Time〔設定時間〕：AA/秒、BB/時、CC/分

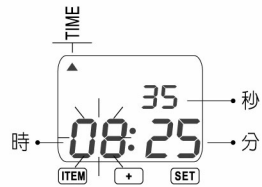


2. Date〔設定日期〕：AA/年、BB/月、CC/日

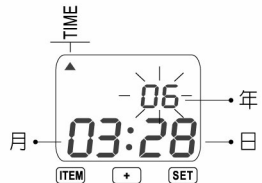

3. 12/24 Hour Mode〔設定制別〕：

CC	時制選擇	LCD顯示
1.	12 hour	PM 3:00
2.	24 hour	15:00

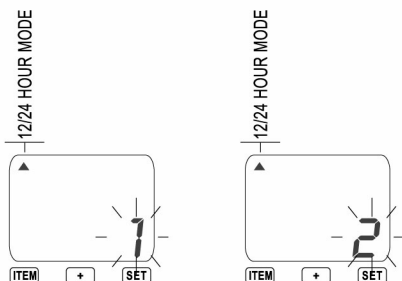

4. Print Order〔設定列印模式〕：


Y/年 H/時 Min/分 Month/月 D/日
 Dow/星期 S/秒 C/預設文字 N/流水號

	印字模式	列印範例		印字模式	列印範例
1.	M.D.H.Min	JAN 31 10:00	10.	C.M.D.Y	SENT JAN 31 '06
2.	M.D.Y.H.Min	JAN 31 '06 10:00	11.	Y.M.D.C	'06 JAN 31 SENT
3.	Y.M.D.H.Min	'06 JAN 31 10:00	12.	C.D.H.Min	SENT 31 10:00
4.	Y.M.D.H.Min.S	'06 JAN 31 10:00:00	13.	N.Y.M.D	000123 '06 JAN 31
5.	D.H.Min	31 10:00	14.	M.D.Y.N	JAN 31 '06 000123
6.	DOW.D.H.Min	FR, 31 10:00	15.	N.D.H.Min	000123 31 10:00
7.	Y.M.D	'06 JAN 31	16.	N.M.D.H.Min	123 JAN 31 10:00
8.	M.D	JAN 31	17.	N	000123
9.	DOW.D.M.Y	FR, 31 JAN '06			

5. Comment / Minute Type〔預設文字〕：


CC	預設文字	列印範例
1.	RCVD (Received)	JAN 30 '06 RCVD
2.	SENT	JAN 30 '06 SENT
3.	IN	JAN 30 '06 IN
4.	OUT	JAN 30 '06 OUT
5.	CFMD (Confirmed)	JAN 30 '06 CFMD
6.	FILED	JAN 30 '06 FILED
7.	PAID	JAN 30 '06 PAID
8.	USED	JAN 30 '06 USED
9.	FAXED	JAN 30 '06 FAXED
10.	VOID	JAN 31 '06 VOID
11.	ORIGN (Original)	JAN 31 '06 ORIGN
12.	APR'D (Approved)	JAN 31 '06 APR'D
13.	CMPL'D (Completed)	JAN 31 '06 CMPL'D

BB	分鐘印字型式	列印範例
1.	1/60 分制	JAN 31 2005 10:10
2.	1/100 分制	JAN 31 2005 10:17
3.	1/20 分制(=5/100 分制)	JAN 31 2005 10:15
4.	1/10 分制	JAN 31 2005 10:1

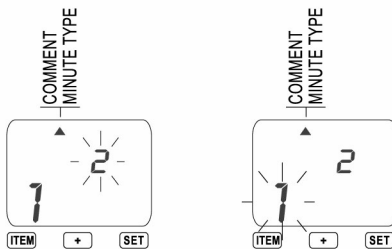

6. Language〔設定語言〕：

CC	列印語言選擇	列印範例
1.	英文	TH, 25 DEC '06 OUT 31 10:00
2.	西班牙	JU, 25 DIC '06 SAL 31 10:00
3.	德文	DO, 25 DEZ '06 AUSG 31 10:00
4.	法文	JE, 25 DEC '06 SORT 31 10:00
5.	義大利文	GI, 25 DIC '06 USC 31 10:00
6.	葡萄牙文	QI, 25 DEZ '06 SAIDA 31 10:00
7.	數字	4, 25-12 '06 OUT 31 10:00


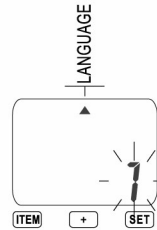


7. Print Method〔設定印字方式〕：


印字距離調整，可設定數值00-70

BB	列字方向選擇
1.	印字方向右邊
2.	印字方向左邊

CC	列字動作選擇
1.	自動
2.	半自動
3.	手動
4.	綜合

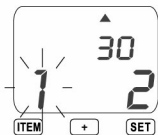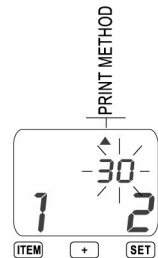

8. Daylight Saving Time〔日光節約時間〕:AA/年 BB/月 CC/日 (開始/結束)

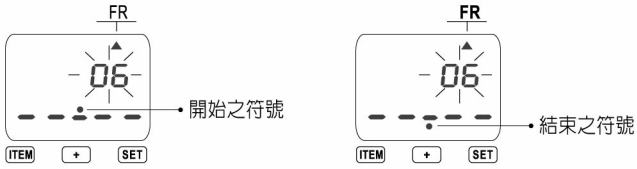


9. Number〔設定流水號〕:


AA 流水號之位數 1 to 6

BB 重複列印次數 1 to 9

CC	重置選擇	重置動作
1.	無作用
2.	回到初始值	日期變動
3.	歸零	日期變動

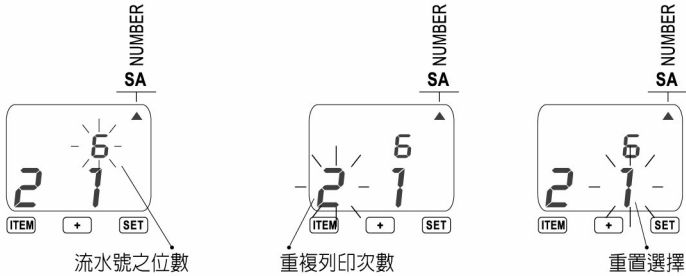

10. Initial Number〔設定流水號初始值〕: 最高可設定 1 to 6位數

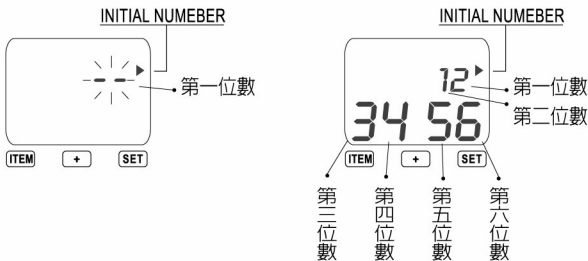


11. Time Table Program (設定作息時間表) :


可設定列印 * 號、外接輸出、內部響鈴

AA 程式組數


BB	動作星期代碼	動作星期代碼
1.	星期一	6. 星期六
2.	星期二	7. 星期日
3.	星期三	8. 星期一至星期五
4.	星期四	9. 星期一至星期六
5.	星期五	10. 每天

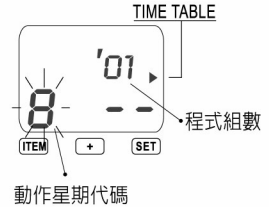

CC	動作代碼
1.	開始列印 * 號
2.	停止列印 * 號
3.	外部輸出
4.	內部響鈴

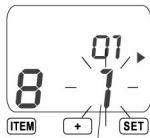

動作代碼

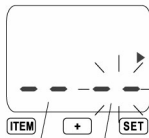

時 分



外部輸出 01~59秒

12. 錯誤碼 : E03 印字頭SENSOR無法定位

E04 凸輪SENSOR無法定位

E05 卡片放置錯誤

13.

電源供應	台灣 110V~120V~ 香港 220V~240V~
安培數	0.17Amp
機台尺寸	10.5 x 11 x 12.5cm ³ (DxWxH)
機台重量	1.2KGS
工作溫度	0°C~40°C
工作濕度	10%~80% RH

經銷商：